


- 지브에 모터 설치하기

- 1) 지브에 설치되어 있는 브라켓(B)에서 퀵릴리즈핀(A)을 뺍니다.
- 2) 모터(C)를 붐에 설치되어 있는 브라켓(B)에 놓고 구멍을 맞춥니다.
- 3) 퀵릴리즈핀(A)을 다시 끼고 클립(D)으로 고정합니다.

이때 클립의 방향은 Picture 1에서와 같이 앞의 방향으로 되어야 합니다.

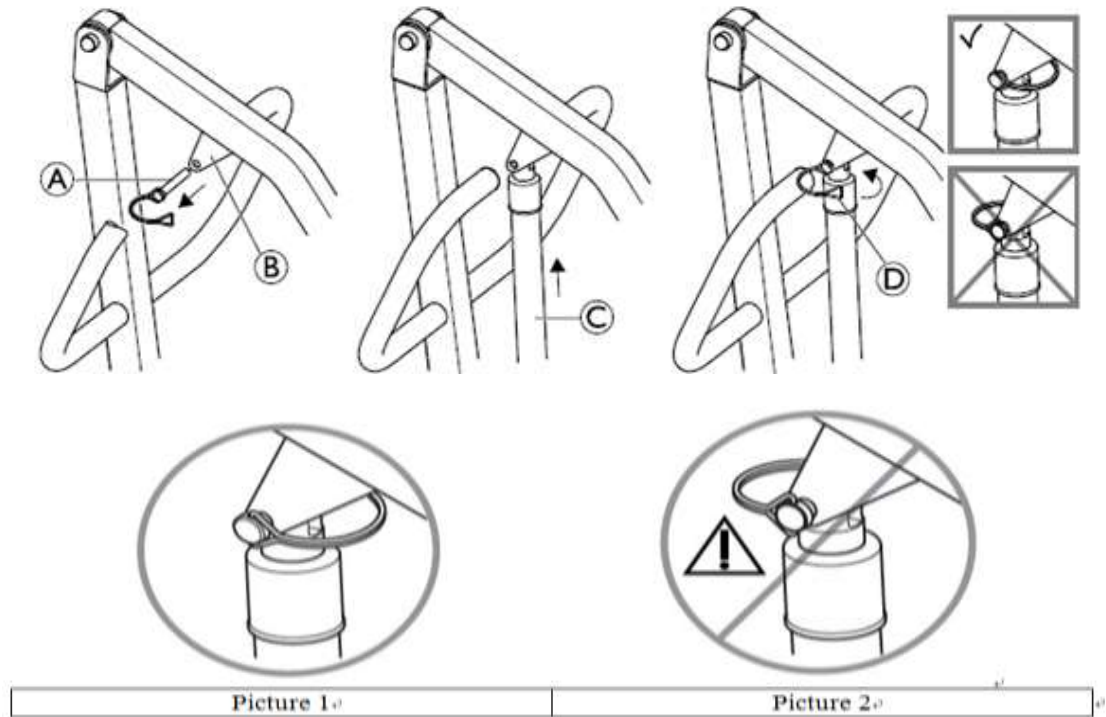

- ⚠ 이 때 퀵릴리즈핀이 위의 그림에서와 같이 모두 다 삽입되고 앞의 방향으로 연결된 클립으로 확실하게 고정된 것을 확인해야 합니다.